

# **Instrukcja użytkowania wagi samochodowej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lnianku**

1. Waga samochodowa jest przeznaczona do ważenia pojazdów samochodowych.
2. Maksymalny udźwig 30 Mg (30 ton).
3. Dane wagi określone są na tabliczce znamionowej, znajdującej się na mierniku wagowym.

**Uwaga!** W żadnym wypadku nie należy przekraczać podanej na tabliczce max. wartości obciążenia wagi, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie czujników wagowych.

## **Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania wagi**

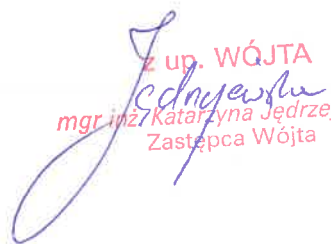
1. Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
2. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi miernika.
3. Instrukcje należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

## **Zasady bezpieczeństwa**

1. Aby uruchomić wagę należy załączyć ją do zasilania (gniazdo z uziemieniem) i odczekać ok. 15 minut, aby ustabilizowała się temperatura elementów elektronicznych.
2. Należy chronić przewody miernika przed uszkodzeniem: przygniataniem, przyciskaniem, przecieraniem i załamaniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek. Nie należy przenosić miernika trzymając za przewody, jak również nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód.
3. Na czas wyłączeń atmosferycznych lub dłuższych okresów nieużywania odłączać urządzenie od zasilania.
4. Unikać częstego załączania i wyłączania zasilania wagi.
5. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem przewód pomiarowy (między miernikiem, a puszką połączeniową) oraz przewody czujników tensometrycznych.
6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Samodzielna ingerencja w urządzenie powoduje automatycznie utratę gwarancji na całą wagę. Należy skontaktować się z serwisem wag posiadającym odpowiednie kompetencje do naprawy tego typu urządzeń.

# Zalecenia

1. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i trwałości samej wagi zalecamy, aby pojazdy wjeżdżały i zjeżdżały z pomostów wagowych przy małych prędkościach (max. 5 km/h).
2. Unikać gwałtownych wjazdów, zjazdów oraz silnego hamowania na wadze.
3. Dopilnować, aby ważone pojazdy zawsze znajdowały się centralnie na wadze, gdyż nierównomierne obciążanie pomostów może mieć wpływ na „żywoćność” wagi oraz prawidłowość pomiarów.
4. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu przestrzeni pod wagą, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie urządzenie narażone jest na duże zabrudzenie.
5. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w zakresie temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .
6. Kierujący pojazdem, który wjedzie/zjedzie z nadmierną prędkością na wagę/z wagi zostanie obciążony wszystkimi kosztami naprawy, serwisu oraz przeglądów, które przywrócą wagę do stanu używalności.
7. Osobą odpowiedzialną za obsługę wagi samochodowej w PSZOK w Lnianku jest pracownik punktu.

  
z up. WÓJTA  
mgr inż. Katarzyna Jędrzejewska  
Zastępca Wójta